A KOM IGÅNG-GUIDE SMART WIFI PLUS

DET HÄR BEHÖVER DU:

- A Smart Wifi-router
- B Smart Wifi-extender (en eller flera)
- C Strömkablar och nätverkskablar


Osäker på om du har en Smart Wifi-router? Läs mer på telia.se/swp-smart

1 KOPPLA IN SMART WIFI-ROUTER

Om du redan har en Smart Wifi-router, gå till steg 2. Om du samtidigt ska installera din Smart Wifi-router hittar du instruktioner i Kom igång Bredband-guiden som följde med den. Gå därefter vidare till steg 2.

2 KOPPLA IN EXTENDERN TILL DIN WIFI-ROUTER

Koppla nätverkskabeln från ett av de gula uttagen på Smart Wifi-routern till ett av de gula uttagen på Smart Wifi-extendern.

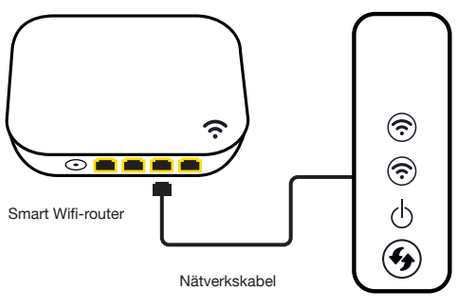


3 SYNKA WIFI-EXTENDERN MED WIFI-ROUTERN

Ställ Smart Wifi-extendern och Smart Wifi-routern med en meters mellanrum. Starta extendern för att börja synka den med routern.

När LED-lamporna på framsidan av Smart Wifi-extendern lyser med ett fast grönt sken är synkningen klar. Koppla då ur nätverkskabeln.

Extendern behöver startas om efter installationen. När du bryter strömmen för att placera ut den enligt punkt 4 sker detta automatiskt.

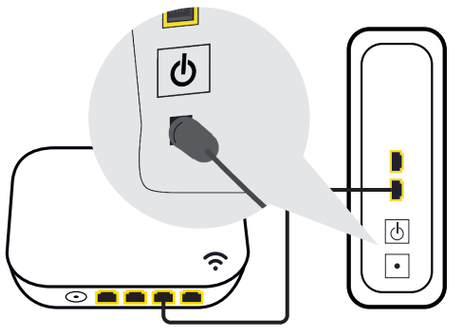

Har du flera extendrar? Repetera ovan steg.

4 PLACERA DINA EXTENDRAR

För att få bästa effekt av dina Smart Wifi-extendrar placeras de cirka en meter från golvytan och så fritt så möjligt.
I vår app Telia Smart Wifi (se nästa steg) får du en översikt av ditt wifi-nätverk, hur du kan styra och döpa ditt nätverk m.m.

5 SMART WIFI-APPEN

Ladda ner appen Telia Smart Wifi. Du hittar den i App Store för iPhone och Google Play för Android, eller genom att skanna QR-koden bredvid.

Logga in med ditt BankID. Följ sedan instruktionerna i appen.

B KOM IGÅNG-GUIDE TRÅDLÖS TV

DET HÄR BEHÖVER DU:

- A Smart Wifi-extender
- B Tv-box från Telia
- C Strömkablar och nätverkskablar


ANSLUT EXTENDERN TILL DIN TV-BOX

När du synkat extendern till Smart Wifi-routern (steg 3) placerar du den brevid din tv-box. Koppla en nätverkskabel från ett av de gula uttagen på din Smart Wifi-extender till nätverksuttaget på din tv-box. Koppla in strömkabeln och starta extendern.

När LED-lamporna på framsidan av extendern lyser med ett fast grönt sken är installationen klar. Därefter kan du starta tv-boxen.

Följ instruktionerna i tv-boxens kom igång-guide för att ansluta den till din tv.

Om din tv är ansluten direkt via ett uttag i mediaomvandlaren, kan du inte ansluta den via ditt Smart Wifi-nätverk. Då behöver du istället koppla en wifi-extender i mediaomvandlaren och en i tv-boxen, som skapar ett eget nätverk för just trådlös tv.

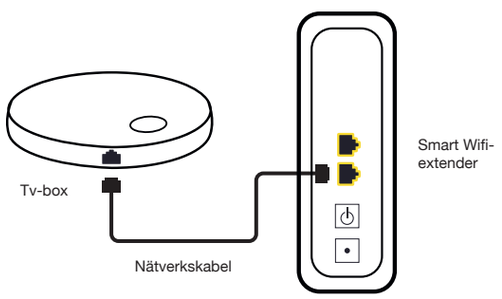

CHECKLISTA OM DET INTE FUNGERAR

- Starta om all utrustning genom att dra ur strömkabeln. När allt är avstängt kan du starta igen.
- För mer hjälp gå till telia.se/fixa eller ring 020-22 77 22.

TSP-4654_2-2006